



HAPPYHOT

Heated insoles – keeps you happy



USER MANUAL



3- 8 hours
of heat

ENJOY WARM FEET

in all kinds of outdoor activities

遠征先鋒了冬裝必備之品



DK

TILLYKKE MED KØBET AF DINE HAPPYHOT VARMESOKKER!

Vi er glade for, at du har valgt at købe vores kvalitets sokker med elvarme. De leveres med genopladelige lithium batterier, så du er garanteret varme fødder i rigtig lang tid.

Vi håber, at vores avancerede varmeteknologi vil holde dig behageligt varm i timevis, selv på de allerkoldeste vinterdage.


For at sikre holdbarheden og den rette brug af dine nye varmesokker, beder vi dig læse denne brugermanual grundigt, inden du tager dem i brug.



SIKKERHEDSINFORMATION

- For at forebygge personskade eller beskadigelse af varmesokkerne, er det vigtigt, at du læser denne sikkerhedsinformation grundigt, inden du tager dem i brug.
- Adskil, modificer eller reparer aldrig sokkerne med elvarme. Brug altid producent godkendte batterier, opladere og tilbehør.
- Nedsæk aldrig sokkerne i vand, når batteriet er i. Opladeren må ligeledes ikke komme under vand.
- Undgå temperaturer over 80 °C (180 °F). Batterierne kan eksplodere ved høje temperaturer og ved brand. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love og regler.
- Opbevar sokkerne utilgængeligt for små børn, da de indeholder mindre dele, der kan sluges.
- **Sluk altid for varmesokkerne når de ikke er i brug eller under opsyn.**

INSTRUKTION TIL HAPPYHOT BATTERIOPVARMET SOKKER

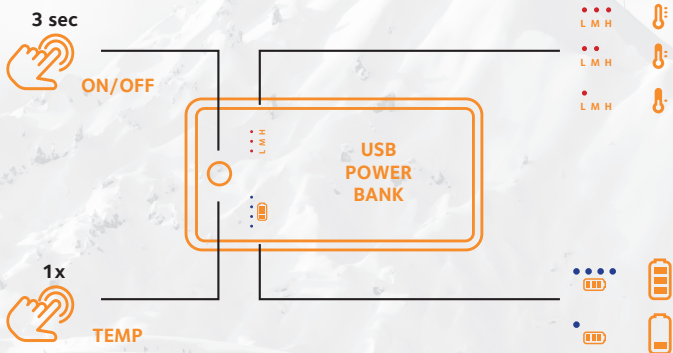

- 1 Oplad USB powerbanken til sokkerne indtil de 4 blå LED-lys holder op med at blinke. Et fladt batteri tager normalt 4,5 timer at genoplade.
- 2 Tilslut forsigtigt den fuldt opladede powerbank til sokkerne med elvarme.
- 3 Aktiver/deaktiver USB powerbanken til sokkerne ved at trykke på ON/OFF knappen i 3 sekunder.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at indstille et passende varmeniveau eller tryk på "ON/OFF" knappen 1 gang for at skifte temperatur.
- 5 De 3 røde LED-lys (L M H) viser det varmeniveau, der er indstillet.
 - = Høj varme 🌡️
 - = Mellem varme 🌡️
 - = Lav varme 🌡️
- 6 Du kan tjekke batteri niveauet på USB powerbanken under brug ved at trykke på ON/OFF knappen hurtigt 1 gang.
 - = 0-25%
 - = 26-50%
 - = 51-75%
 - = 76-100%

TIPS, RÅD OG PLEJE

- Kolde fødder har dårligere blodcirkulation, så lad ikke dine fødder blive kolde, før du tænder for sokkerne. Den mængde energi, som det tager at opvarme kolde fødder vil være større og det kan være svært at opnå den ønskede varme.
- Hvis du ikke er sikker på, om sokkerne virker som de skal, prøv da kun at tænde for den ene og se om du kan mærke en forskel efter 10-15 minutter.
- Undgå at svede i fodtøjet, da fugt gør dine fødder kolde.

Hvis sokkerne ikke virker når du bruger fjernbetjeningen

1. Tryk på "ON/OFF" knappen på USB powerbanken i 7 sekunder indtil de 3 LED-lys begynder at blinke.
2. Tryk på den nederste af knapperne på fjernbetjeningen for at programmere fjernbetjeningen til USB powerbanken. De ovennævnte trin gælder også, hvis du har fået en ny fjernbetjening.

Vedligeholdelse

- Varmesokkerne kan maskinvaskes i en vaskepose på 30 grader. Husk, **ALTID** at frakoble batteriet inden du vasker! Lad dem lufttørre efter vask, brug ALDRIG tørretumbler.
- Varmesokkerne er lavet i en god holdbar kvalitet, men vær alligevel forsigtig, når du bruger dem, for at de skal holde så længe som muligt. For længst mulig holdbarhed, så anvend dem kun når der er behov for det.
- Lithium batterierne er følsomme overfor dyb afladning, så sørg for som minimum at genoplade dem hver 6. måned.
- Opbevar sokkerne og deres tilbehør fuldt opladet på et rent og tørt sted.

Indhold

1 par varmesokker, 2x batterier/
powerbanks, 1x fjernbetjening, 1x 230V
USB-opladere, 1x brugermanual.

Teknisk data

USB-Powerbanks 5,0V - 2400mAh
Opladningstid: Ca. 4,5 timer.
Levetid: + 500 opladninger.
Egenskaber: Overopladnings og
underopladningsbeskyttelse.
3 varme niveauer
3 - 8 timers varme
USB opladning
Materiale sokker: 80% bomuld, 18%
polyester, 2% spandex.

Reklamationsbestemmelser

Happyhot yder 2 års fuld reklamationsret på dette produkt med elvarme. Dette gælder materiale- og fabriktionsfejl ved normal brug af produktet.

Denne reklamationsret kan ikke overdrages.

Skader på varmeelementer, og deres dele, der skyldes vandskade, brand, ulykke, misbrug, uautoriseret service eller uagtsomhed, er ikke dækket af reklamationsretten.

Happyhot kan ikke holdes til ansvar for disse tilfælde.

Alle reparationer skal udføres af Happyhot.

Hvis produktet er uden for reklamationsbetingelserne eller perioden, vil du evt. blive opkrævet for omkostninger til reparation og/eller fragt.

Opbevar din kvittering på et sikkert sted - den er dit garantibevis.

SE

GRATTIS TILL KÖPET AV DINA HAPPYHOT VÄRMESOCKOR!

Vi är glada att du valt att köpa våra kvalitetssockor med elvärme. De levereras med återuppladdningsbara litiumbatterier så du är garanterad varma fötter länge.

Vi hoppas att vår avancerade värmeteknik kommer att hålla dig behagligt varm under många timmar, även under de kallaste vinterdagarna.


För att säkerställa hållbarhet och korrekt användning av dina nya värmesockor ska du läsa den här bruksanvisningen noga innan du använder dem.



SÄKERHETSINFORMATION

- För att förhindra personskador eller skador på värmesockorna är det viktigt att du läser den här säkerhetsinformationen noggrant innan du använder dem.
- Separera, modifiera eller reparera aldrig sockorna. Använd alltid batterier, laddare och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Sänk aldrig ner sockorna i vatten när batteriet är monterat. Laddaren får inte heller hamna i vatten.
- Undvik temperaturer över 80 °C (180 °F). Batterierna kan explodera vid höga temperaturer och i eld. Kasserat användningsområde: batterier i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara sockorna oåtkomliga för små barn eftersom de innehåller mindre delar som kan sväljas.
- Stäng alltid av värmesockorna när de inte används eller övervakas.

INSTRUKTION FÖR HAPPYHOT BATTERIUPPVÄRMDA SOCKOR

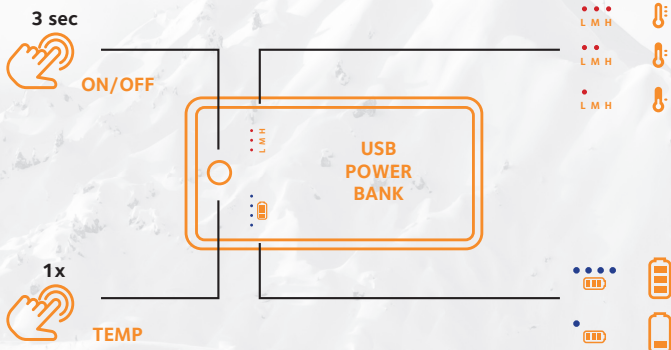

- 1 Ladda USB-strömbanken till strumporna tills de 4 blå LED-lamporna slutar blinka. Ett urladdat batteri tar vanligtvis 4,5 timmar att ladda.
- 2 Anslut försiktigt den fulladdade strömbanken till de eluppvärmda sockorna.
- 3 Aktivera/inaktivera USB-strömbanken för sockorna genom att trycka på ON/OFF-knappen i 3 sekunder.
- 4 Använd fjärrkontrollen för att ställa in en lämplig värmenivå eller tryck på ON/OFF-knappen en gång för att ändra temperaturen.
- 5 De 3 röda LED-lamporna (L M H) visar den inställda värmenivån.
 - = hög
 - = mellan
 - = låg
- 6 Du kan även kontrollera batterinivån på USB-strömbanken under användning genom att snabbt trycka på ON/OFF-knappen 1 gång.
 - = 0-25%
 - = 26-50%
 - = 51-75%
 - = 76-100%

TIPS, RÅD OCH VÅRD

- Kalla fötter har sämre blodcirkulation, så låt inte fötterna bli kalla innan du aktiverar strumporna. Mängden energi som krävs för att värma kalla fötter blir större och det kan vara svårt att uppnå önskad värme.
- Om du inte är säker på om sockorna fungerar som de ska, försök då att bara starta den ena och se om du kan känna någon skillnad efter 10-15 minuter.
- Undvik att svettas i dina skor eftersom fukt gör dina fötter kalla.

Om strumporna inte fungerar när fjärrkontrollen används

1. Tryck på ON/OFF-knappen på USB-strömbanken i 7 sekunder tills de 3 LED-lamporna börjar blinka.
 2. Tryck på den nedersta knappen på fjärrkontrollen för att programmera USB-strömbankens fjärrkontroll.
- Stegen ovanför gäller även om du har en ny fjärrkontroll.

Underhåll

- Värmesockorna kan maskintvättas i en tvättpåse i 30 grader. Tänk på att ALLTID ta ur batteriet innan tvätt! Låt dem lufttorka, använd ALDRIG torktumlare.
- Värmeuttagen är tillverkade av bra hållbar kvalitet, men var ändå försiktig när du använder dem för att de ska hålla så länge som möjligt. För längsta möjliga livslängd, använd dem endast när det behövs.
- Litiumbatterier är känsliga för total urladdning, så se till att ladda upp dem minst var sjätte månad.
- Förvara sockorna och tillbehören fulladdade på en ren och torr plats.

Innehåll

1 par värmesockor, 2x batterier/
powerbanks, 1x fjärrkontroll, 1x 230V
USB-laddare, 1x bruksanvisning.

Tekniska data

USB-Powerbanks 5,0V - 2400mAh
Uppladdningstid: Ca. 4,5 timmar.
Livslängd: + 500 uppladdningar.
Egenskaper: Överladdnings- och
underladdningsskydd.
3 värmenivåer
3 - 8 timmar värme
USB-laddning
Material i sockor: 80 % bomull, 18 %
polyester, 2 % spandex.

Reklamationsvillkor

Happyhot ger 2 års full garanti på
den här produkten med elektrisk
uppvärmning. Det gäller material- och
tillverkningsfel vid normal användning.
Den här reklamationsrätten kan inte
överföras.

Skador på värmeelement och delar till
följd av vattenskador, brand, olycka,
felaktig användning, obehörig service
eller vårdslöshet omfattas inte av
reklamationsrätten.

Happyhot kan inte hållas ansvarigt för
dessa tillfällen.

Alla reparationer ska utföras av
Happyhot.

Om produkten är utanför
reklamationsvillkoren eller -perioden kan
du eventuellt debiteras för reparations-
och/eller fraktkostnader.

Spara ditt kvitto på en säker plats - det
utgör ditt garantibevis.

GB

CONGRATULATIONS ON PURCHASING A PAIR OF HAPPYHOT HEATED SOCKS!

We are pleased that you have chosen to purchase our quality heated socks. They come with rechargeable lithium batteries, so you are guaranteed warm feet for a very long time.

We hope that our advanced heating technology will keep you comfortably warm for hours, even on the coldest days of winter.


To ensure durability and proper use of your new heated socks, please read this user manual carefully prior to use.



SAFETY INFORMATION

- To prevent injury to yourself or others, and to prevent damage to the heated socks, it is important that you read this safety information carefully before using them for the first time.
- Do not disassemble, modify or repair the heated socks. Use manufacturer-approved batteries, chargers and accessories only.
- Do not submerge the socks in water with the battery. Do not submerge the charger in water.
- Avoid temperatures above 80 °C (180 °F). The batteries can explode when exposed to high temperatures and fire. Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.
- Keep the socks out of reach of young children as they contain small parts that can be swallowed.
- **Always switch off the heated socks when they are not in use or under supervision.**

HOW TO USE YOUR HAPPYHOT BATTERY-HEATED SOCKS

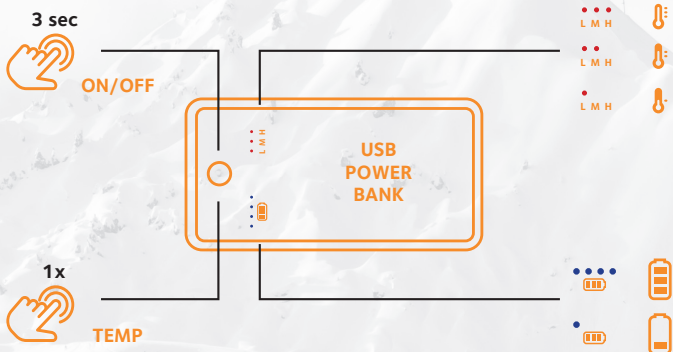

- 1 Charge the USB power bank for the socks until the four blue LED lights stop flashing. A dead battery usually takes 4,5 hours to recharge.
- 2 Carefully connect the fully charged power bank to the heated socks.
- 3 Activate/deactivate the USB power bank for the socks by pressing the ON/OFF button for three seconds.
- 4 Use the remote control to set an appropriate heating level or press the "ON/OFF" button once to change the temperature.
- 5 The three red LED lights (L M H) show the selected heating level.
 - = high
 - L M H = medium
 - L M H = low
- 6 You can check the battery level on the USB power bank during use by pressing the ON/OFF button quickly once.
 - = 0-25%
 - = 26-50%
 - = 51-75%
 - = 76-100%

TIPS, ADVICE AND CARE

- Cold feet have poorer blood circulation, so do not let your feet get cold before turning on the socks. The amount of energy it takes to warm up cold feet will be greater and it can be difficult to achieve the desired warmth.
- If you are not sure if the socks are working properly, try turning on just one and see if you can feel a difference after 10-15 minutes.
- Avoid sweaty feet as moisture cools your feet.

If the socks do not work when using the remote control

1. Press the "ON/OFF" button on the USB power bank for seven seconds until the 3 LED lights start flashing.
2. Press the bottom button on the remote control to program the remote control for the USB power bank.

The above steps also apply if you have received a new remote control.

Maintenance

- The heated socks can be machine washed in a laundry bag at 30 degrees. Remember to ALWAYS disconnect the battery before washing the socks! Let the socks air dry after washing - NEVER use a dryer.
- The heated socks are made in good durable quality, but you should still be careful when using them so they will last as long as possible. For maximum durability, use only as needed.
- Lithium batteries are sensitive to deep discharge, so make sure to recharge them at least every 6 months.
- Store the socks and accessories fully charged in a clean, dry place.

Contents

1 pair of heated socks, 2 x batteries/power banks, 1 x remote control, 1 x 230V USB chargers, 1 x user manual.

Technical data

USD power banks 5.0V / 2400mAh

Charging time: Approx. 4,5 hours.

Charges: +500

Features: Overcharge/undercharge protection.

3 heat settings

3 – 8 hours of heat

USD charging

Sock material: 80% cotton, 17% polyester, 2% spandex

Warranty

Happyhot provides two years of full warranty on this product with electric heating. This applies to any material and manufacturing defects during normal use of the product.

The warranty is not transferable.

Any damage to heating elements and heating parts caused by water damage, fire, accident, misuse, unauthorised maintenance or negligence, is not covered by the warranty.

Happyhot cannot be held responsible for such issues.

All repairs must be carried out by Happyhot.

If the product is no longer covered by the warranty conditions or period, you may be charged for repair and/or shipping costs.

Keep your receipt in a safe place – it is your proof of warranty.

DE

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRER HAPPYHOT- HEIZSOCKEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf unserer Qualitätssocken mit elektrischer Beheizung entschieden haben. Sie werden mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien geliefert, so dass Sie für eine lange Zeit garantiert heiße Füße haben.

Wir hoffen, dass unsere fortschrittliche Heiztechnologie Sie auch an den kältesten Wintertagen stundenlang angenehm warm hält.


Um die Lebensdauer und den richtigen Gebrauch Ihrer neuen Heizsocken zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese verwenden.



SICHERHEITSHINWEISE

- Um Personenschäden oder Schäden an den Heizsocken zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie diese Sicherheitsinformationen vor der Verwendung sorgfältig lesen.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie die Heizsocken keinesfalls. Verwenden Sie immer vom Hersteller zugelassene Batterien, Ladegeräte und Zubehör.
- Tauchen Sie Ihre Socken niemals in Wasser, wenn der Akku verbunden ist. Das Ladegerät darf auch nicht unter Wasser kommen.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 80°C (180°F). Die Batterien können bei hohen Temperaturen und bei Feuerkontakt explodieren. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Bewahren Sie die Socken außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, da sie kleinere Teile enthalten, die verschluckt werden können.
- **Schalten Sie die Heizsocken immer aus, wenn sie nicht benutzt werden oder niemand in Reichweite ist.**

ANLEITUNG FÜR BATTERIEBEHEIZTE HAPPYHOT-SOCKEN

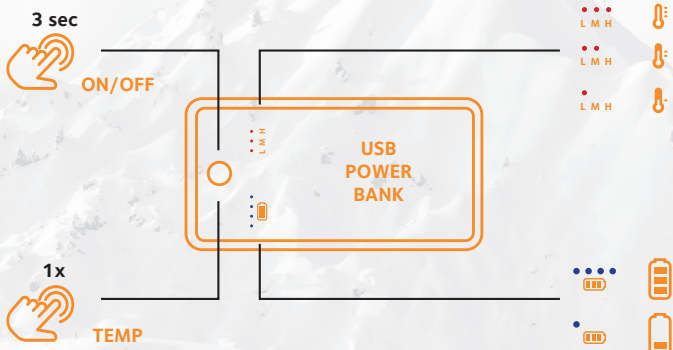

- 1 Laden Sie die USB-Powerbank an den Socken auf, bis die 4 blauen LED-Leuchten nicht mehr blinken. Ein leerer Akku benötigt normalerweise 4,5 Stunden für eine vollständige Aufladung.
- 2 Schließen Sie die voll aufgeladene Powerbank an die elektronischen Heizsocken an.
- 3 Aktivieren/deaktivieren Sie die USB-Powerbank der Socken, indem Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang drücken.
- 4 Verwenden Sie die Fernbedienung, um eine passende Wärmestufe einzustellen, oder drücken Sie einmal die Taste „ON / OFF“, um die Temperatur zu ändern.
- 5 Die 3 roten LED-Leuchten (L M H) zeigen die eingestellte Wärmestufe an.
L M H = stark
L M H = mittel
L M H = niedrig
- 6 Sie können die Akkuladung der USB-Powerbank während des Gebrauchs überprüfen, indem Sie die ON / OFF-Taste schnell 1 Mal drücken.
 = 0-25%
 = 26-50%
 = 51-75%
 = 76-100%

TIPPS, HINWEISE UND PFLEGE

- Kalte Füße werden schlechter durchblutet. Lassen Sie Ihre Füße nicht kalt werden, bis Sie die Socken einschalten. Die benötigte Energiemenge, um kalte Füße zu wärmen, ist größer und es kann schwierig sein, die gewünschte Wärme zu erreichen.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Socken so funktionieren, wie sie sollten, schalten Sie nur eine Socke ein und schauen Sie, ob Sie nach 10–15 Min. einen Unterschied spüren können.
- Vermeiden Sie Schwitzen im Schuhwerk, da Feuchtigkeit Ihre Füße kühlt.
- Bewahren Sie die Socken und das Zubehör vollständig aufgeladen an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Wenn die Socken bei Verwendung der Fernbedienung nicht funktionieren

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“ an der USB-Powerbank 7 Sekunden lang, bis die 3 LED-Leuchten anfangen zu blinken.
 2. Drücken Sie die unterste Taste auf der Fernbedienung, um die Fernbedienung für die USB-Powerbank zu programmieren.
- Die obigen Schritte gelten auch für eine neue Fernbedienung.

Wartung

- Die Heizsocken können in einem Waschbeutel bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Denken Sie daran, den Akku IMMER vor dem Waschgang zu entnehmen. Nach dem Waschen lufttrocknen lassen. NIEMALS in den Trockner geben.
- Die Heizsocken sind von guter langlebiger Qualität. Seien Sie bei Verwendung dennoch vorsichtig, damit die Socken so lange wie möglich halten. Verwenden Sie die Socken nur, wenn sie diese benötigen, um eine möglichst lange Lebensdauer zu erzielen.
- Lithium-Batterien sind empfindlich gegenüber Tiefentladung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese mindestens alle 6 Monate aufladen.

Inhalt

1 Paar Heizsocken, 2x Akku/Powerbanks, 1x Fernbedienung, 1x 230V USB-Ladegerät, 1x Bedienungsanleitung.

Technische Daten

USB-Powerbanks 5.0V – 2400mAh
Ladezeit: Ca. 4,5 Stunden.
Lebensdauer: + 500 Ladungen.
Eigenschaften: Über- und Unterladungsschutz.
3 Wärmestufen
3 – 8 Stunden Heizfunktion
USB-Aufladung
Material der Socken: 80 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % Elasthan.

Reklamationsbestimmungen

Happyhot bietet 2 Jahre volle Garantie auf dieses Produkt mit elektrischer Beheizung. Dies gilt für Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Dieses Reklamationsrecht ist nicht übertragbar. Schäden an Heizelementen und deren Teilen, die durch Wasserschäden, Feuer, Unfall, Fehlgebrauch, unbefugten Service oder Fahrlässigkeit verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Happyhot kann für diese Fälle nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Alle Reparaturen müssen von Happyhot durchgeführt werden. Wenn eine Reparatur des Produkts außerhalb der Garantiebedingungen oder des Garantiezeitraums anfällt, können Ihnen Reparatur- und/oder Versandkosten in Rechnung gestellt werden. Bewahren Sie Ihre Quittung an einem sicheren Ort auf – diese ist Ihr Garantiebeweis.

FÉLICITATIONS POUR VOTRE ACHAT DE CHAUSSETTES CHAUFFANTES HAPPYHOT!

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'acheter nos chaussettes de qualité avec chauffage électrique intégré. Elles sont livrées avec des batteries rechargeables au lithium, ce qui vous assure de garder vos pieds au chaud pendant très longtemps.

Nous espérons que notre technologie innovante de chauffage vous tiendra chaud pendant des heures, même pendant les journées d'hiver les plus froides.


Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'apprendre à utiliser correctement vos nouvelles chaussettes et de les garder en bon état le plus longtemps possible.



INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Pour éviter de vous blesser ou d'endommager les chaussettes chauffantes, il est important que vous lisiez attentivement ces informations de sécurité avant de vous en servir.
- Veillez à ne jamais démonter, modifier ou réparer vos chaussettes chauffantes. Utilisez toujours les batteries, chargeurs et accessoires approuvés par le fabricant.
- N'immergez jamais vos chaussettes dans l'eau lorsque la batterie est à l'intérieur. Veillez également à ne pas mouiller le chargeur.
- Évitez les températures supérieures à 80 °C (180 °F). Les batteries risquent d'exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou au feu. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les lois et réglementations locales.
- Gardez les chaussettes hors de portée des jeunes enfants car elles contiennent de petits éléments susceptibles d'être avalés.
- **Éteignez toujours les chaussettes chauffantes lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou sous surveillance.**

MODE D'EMPLOI DES CHAUSSETTES CHAUFFANTES À BATTERIE HAPPYHOT

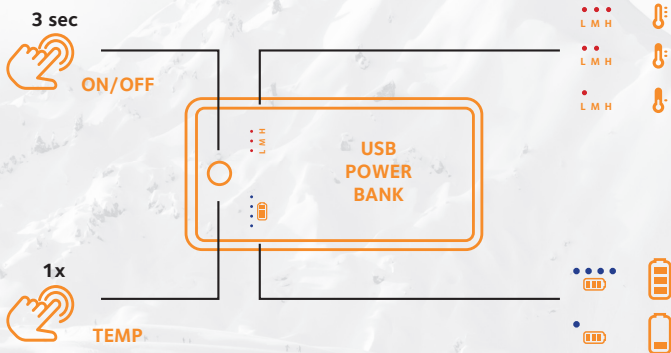

- 1 Rechargez la batterie externe USB jusqu'à ce que les 4 voyants LED bleus cessent de clignoter. La batterie vide met normalement 4,5 heures à se recharger.
- 2 Connectez avec précaution la batterie externe complètement rechargée aux chaussettes chauffantes.
- 3 Allumez/Éteignez la batterie externe USB en appuyant sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes.
- 4 Utilisez la télécommande pour régler le niveau de chaleur désiré ou appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour changer la température.
- 5 Les 3 voyants LED rouges (L M H) indiquent le niveau de chaleur sélectionné.
 - L M H = élevé
 - L M H = moyen
 - L M H = bas
- 6 Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie externe USB lorsqu'elle est allumée en appuyant rapidement une fois sur le bouton ON/OFF.
 - = 0-25%
 - = 26-50%
 - = 51-75%
 - = 76-100%

CONSEILS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN

- Le sang circule moins bien dans les pieds froids, alors n'attendez pas d'avoir les pieds froids pour allumer les chaussettes. La quantité d'énergie nécessaire pour réchauffer des pieds froids est plus grande, et il sera peut-être difficile d'atteindre la température désirée.
- Si vous pensez que les chaussettes ne fonctionnent pas correctement, essayez d'en allumer qu'une seule et voyez si vous remarquez une différence après 10 à 15 minutes.
- Évitez de transpirer dans vos chaussures, car l'humidité refroidit vos pieds.
- Rangez les chaussettes et leurs accessoires complètement rechargés dans un endroit propre et sec.

Si les chaussettes ne répondent pas à la télécommande

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la batterie externe USB pendant 7 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants LED se mettent à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton situé tout en bas de la télécommande pour associer la télécommande à la batterie externe USB.

Si vous avez reçu une nouvelle télécommande, veuillez également suivre les étapes ci-dessus.

Entretien

- Les chaussettes chauffantes peuvent être lavées en machine dans un filet à linge à 30 °C. Pensez à toujours débrancher la batterie avant de les laver ! Laissez-les sécher à l'air libre. N'utilisez JAMAIS de sèche-linge.
- Nos chaussettes chauffantes sont de bonne qualité et conçues pour durer, mais veuillez quand même à en prendre soin afin qu'elles durent le plus longtemps possible. Pour une durabilité optimale, utilisez-les uniquement lorsque cela est nécessaire.
- Les batteries au lithium n'apprécient pas être déchargées complètement, alors assurez-vous de les recharger au moins une fois tous les 6 mois.

Contenu

1 paire de chaussettes chauffantes, 2 batteries externes, 1 télécommande, 1 chargeur USB 230 V, 1 manuel d'utilisation.

Fiche technique

Batterie externe USB 5 V - 2400 mAh
Temps de charge : Environ 4,5 heures.
Durée de vie : plus de 500 charges.
Propriétés : Protection contre la surcharge et la sous-charge.
3 niveaux de chaleur
De 3 à 8 heures de chaleur
Recharge par USB
Matière des chaussettes : 80 % coton, 18 % polyester, 2 % élasthanne.

Garantie

Happyhot offre 2 ans de garantie complète à ses clients. Cette disposition est valable en cas de défaut de matériau ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Cette garantie ne peut être transférée. Les dommages causés aux éléments chauffants et à leurs composants par l'eau, le feu, un accident, une utilisation inappropriée, une réparation non-agrèée ou une négligence ne sont pas couverts par la garantie. Dans ces cas de figure, Happyhot ne peut être tenu responsable. Toutes les réparations doivent être effectuées par Happyhot. Si les conditions de garantie ne sont pas remplies ou que le délai a expiré, des frais de réparation et/ou de port peuvent vous être facturés. Conservez votre reçu en lieu sûr. Il fait office de certificat de garantie.

ES

¡ENHORABUENA POR LA ADQUISICIÓN DE ESTOS CALCETINES CALEFACTABLES HAPPYHOT!

Estamos encantados de que haya decidido adquirir nuestros excelentes calcetines calefactables eléctricos. Incluyen baterías de litio recargables, lo que le garantiza pies calientes durante mucho tiempo.

Esperamos que nuestra avanzada tecnología térmica le mantenga agradablemente caliente durante horas, incluso en los días de invierno más fríos.


Para garantizar la durabilidad y el uso adecuado de sus nuevos calcetines calefactables, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlos.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para evitar lesiones personales o daños de los calcetines calefactables, es importante que lea atentamente esta información de seguridad antes de usarlos.
- Nunca separe, modifique ni repare los calcetines calefactables eléctricos. Utilice siempre baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante.
- Nunca sumerja los calcetines en agua con la batería dentro. El cargador tampoco debe sumergirse.
- Evite temperaturas superiores a 80 °C (180 °F). Las baterías pueden explotar a altas temperaturas y en caso de incendio. Deseche las baterías usadas conforme a la legislación y la normativa locales.
- Mantenga los calcetines fuera del alcance de los niños pequeños, ya que contienen partes pequeñas que se pueden tragar.
- **Apague siempre los calcetines calefactables cuando no los esté usando o si no están bajo supervisión.**

INSTRUCCIONES DE LOS CALCETINES CALEFACTABLES CON BATERÍA HAPPYHOT

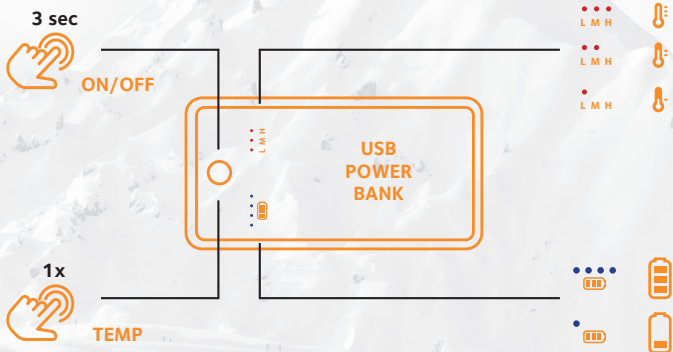

- 1 Cargue la batería externa USB de los calcetines hasta que las cuatro luces LED azules dejen de parpadear. Una batería descargada normalmente tarda 4,5 horas en cargarse.
- 2 Conecte cuidadosamente la batería externa totalmente cargada a los calcetines calefactables eléctricos.
- 3 Para activar o desactivar la batería externa USB de los calcetines, pulse el botón ON/OFF durante 3 segundos.
- 4 Utilice el control remoto para establecer un nivel de calor adecuado o pulse el botón "ON/OFF" una vez para cambiar la temperatura.
- 5 Las tres luces LED rojas (B M A) muestran el nivel de calor establecido.
 - = alto 🌡️
 - = medio 🌡️
 - = bajo 🌡️
- 6 Puede comprobar la carga de la batería externa USB durante el uso si pulsa el botón ON/OFF rápidamente una vez.
 - = 0-25%
 - = 26-50%
 - = 51-75%

RECOMENDACIONES, CONSEJOS Y CUIDADOS

- Los pies fríos tienen una peor circulación sanguínea, así que no espere a que se enfríen para encender los calcetines. La cantidad de energía que se necesita para calentar unos pies fríos es mayor, con lo que puede ser difícil lograr el calor deseado.
- Si no está seguro de que los calcetines funcionen como deberían, intente encender solo uno y vea si puede observar alguna diferencia transcurridos entre 10-15 minutos.
- Evite el sudor en el calzado, ya que la humedad hace que los pies se enfríen.
- Conserve los calcetines y sus accesorios cargados por completo en un lugar limpio y seco.

Contenido

1 par de calcetines calefactables,
2 baterías externas, 1 control remoto,
1 cargador USB de 230 V, 1 manual de usuario.

Datos técnicos

Baterías externas USB 5,0 V - 2400 mAh
Tiempo de carga: Unas 4,5 horas.
Vida útil: + 500 cargas.
Propiedades: Protección frente a sobretensiones y subtensiones.
Tres niveles de calor
3 - 8 horas de calor
Carga USB
Composición de los calcetines: 80 % algodón, 18 % poliéster, 2 % spandex.

Si los calcetines no funcionan con el control remoto

1. Pulse el botón "ON/OFF" de la batería externa USB durante 7 segundos hasta que las tres luces LED comiencen a parpadear.
2. Pulse el botón inferior del control remoto para programarlo en la batería externa USB.

Los pasos anteriores también se aplican si tiene un nuevo control remoto.

Mantenimiento

- Los calcetines calefactables se pueden lavar a máquina en una bolsa de lavado a 30 grados. Acuérdesse SIEMPRE de desconectar la batería antes de lavar. Tras el lavado, déjelos secar al aire libre; NUNCA use secadora.
- Los calcetines calefactables están fabricados para durar mucho tiempo, pero sea cuidadoso al usarlos para que duren el mayor tiempo posible. Para lograr la máxima durabilidad posible, úselos solo cuando sea necesario.
- Las baterías de litio son sensibles a la descarga total, así que asegúrese de cargarlas al menos cada 6 meses.

Condiciones de garantía

Happyhot proporciona 2 años de garantía completa para este producto calefactable eléctrico. Esta se aplica a los defectos de materiales y fabricación en condiciones de uso normal del producto.

Esta garantía no se puede ceder. Los daños en los elementos calefactables, y sus piezas, causados por agua, fuego, accidente, mal uso, reparación no autorizada o negligencia no están cubiertos por la garantía.

Happyhot no puede considerarse responsable en estos casos.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por Happyhot.

Si el producto no cumple las condiciones de la garantía o esta ya no es válida, pueden cobrarse los gastos de reparación y/o envío.

Guarde su recibo en un lugar seguro, ya que constituye su certificado de garantía.

IT

CONGRATULAZIONI PER L'ACQUISTO DELLE CALZE RISCALDANTI HAPPYHOT!

Siamo lieti che tu abbia scelto di acquistare le nostre eccellenti calze riscaldanti a batteria. Vengono fornite con batterie al litio ricaricabili, per garantirti piedi caldi a lungo.

Speriamo che la nostra avanzata tecnologia di riscaldamento ti tenga piacevolmente caldo per ore, anche nei giorni invernali più freddi.


Per garantire la durata e l'uso corretto delle nuove calze riscaldanti, ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzarle.



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Al fine di evitare di procurarsi lesioni o di causa danni alle calze riscaldanti, è importante leggere attentamente le informazioni di sicurezza riportate di seguito, prima dell'utilizzo.
- Non separare, modificare né riparare le calze riscaldanti a batteria. Utilizzare sempre batterie e accessori approvati dal produttore.
- Non immergere mai le calze in acqua quando la batteria è in carica. Anche il caricabatterie non può essere immerso in acqua.
- Evitare l'esposizione a temperature superiori ai 80 °C (180 °F). Se esposte ad elevate temperature o se in caso di incendio, le batterie potrebbero esplodere. Smettere le batterie usate in conformità alle leggi e ai regolamenti locali.
- Tenere le calze riscaldanti fuori dalla portata di bambini piccoli, in quanto contengono parti più piccole che possono essere inghiottite.
- **Spegnerle sempre le calze riscaldanti quando non in uso o fuori dalla portata.**

ISTRUZIONI PER CALZE RISCALDANTI A BATTERIA HAPPYHOT

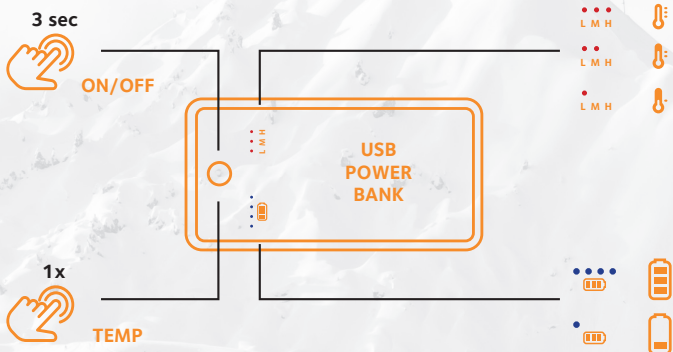

- 1 Carica il powerbank USB sulle calze fino a quando le 4 luci LED blu smettono di lampeggiare. Una batteria scarica impiega normalmente 4,5 ore per ricaricarsi.
- 2 Collegare delicatamente il powerbank completamente carico alle calze riscaldanti a batteria.
- 3 Attivare/disabilitare il powerbank USB sulle calze premendo il pulsante ON/OFF per 3 secondi.
- 4 Utilizzare il telecomando per selezionare il livello di calore desiderato o premere 1 volta il pulsante «ON/OFF» per cambiare temperatura.
- 5 Le 3 luci LED rosse (L M H) mostrano il livello di calore impostato.
 - L M H = alta
 - L M H = intermedia
 - L M H = bassa
- 6 È possibile controllare il livello della batteria del powerbank USB durante l'uso premendo 1 volta rapidamente il pulsante ON/OFF.
 - L M H = 0-25%
 - L M H = 26-50%
 - L M H = 51-75%
 - L M H = 76-100%

CONSIGLI, CONSIGLI E CURA

- Con i piedi freddi la circolazione sanguigna è più scarsa, pertanto non farli raffreddare prima di accendere le calze riscaldanti. La quantità di energia necessaria per riscaldare i piedi freddi sarà maggiore e può essere difficile ottenere il calore desiderato.
- Se non sei sicuro che le calze riscaldanti funzionino a dovere, prova ad accenderne una e verifica se puoi sentire una differenza dopo 10-15 minuti.
- Evitare la sudorazione nelle calzature, poiché l'umidità contribuisce a raffreddare i piedi.

Se le calze non funzionano quando si utilizza il telecomando

1. Premere il pulsante «ON/OFF» sul powerbank USB per 7 secondi fino a quando le 3 luci a LED iniziano a lampeggiare.
2. Premere la sezione inferiore dei pulsanti sul telecomando per programmare il telecomando sul powerbank USB.

I passaggi precedenti valgono anche quando il telecomando è nuovo.

Manutenzione

- Le calze riscaldanti possono essere lavate in lavatrice a 30 gradi all'interno di un sacchetto portabiancheria. Ricorda di scollegare SEMPRE la batteria prima del lavaggio! Dopo averle lavate, lasciale asciugare all'aria. Non usare MAI l'asciugatrice.
- Le calze riscaldanti sono realizzate con materiali duraturi di buona qualità: utilizzale con cautela per farle durare il più a lungo possibile. Per massimizzare la durata, usale solo quando è necessario.
- Le batterie al litio possono essere scaricate più in profondità, per cui è opportuno ricaricarle almeno ogni 6 mesi.

- Conservare le calze e i relativi accessori completamente carichi in un luogo pulito e asciutto.

Contenuto

1 paio di calze riscaldanti, 2 batterie/powerbank, 1 telecomando, 1 caricabatterie USB da 230V, 1 manuale utente.

Dati tecnici

Power Bank USB da 5,0V - 2400 mAh
Tempo di ricarica: circa 4,5 ore.

Durata: oltre 500 ricariche.

Proprietà: Protezione da sovraccarico e sottocarica.

3 livelli di calore

Da 3 a 8 ore di calore

Ricarica USB

Materiale delle calze: 80% cotone, 18% poliestere, 2% spandex.

Politica di gestione dei reclami

Happyhot fornisce 2 anni di garanzia completa su questo prodotto con riscaldamento a batteria. Questo vale per i difetti del materiale e di fabbricazione per un utilizzo normale del prodotto. Il diritto di reclamo non è trasferibile.

I danni agli elementi riscaldanti e alle loro parti dovuti ad acqua, incendio,

incidente, uso improprio, manutenzione non autorizzata o negligenza non sono coperti dalla garanzia.

Happyhot declina ogni responsabilità per i danni dovuti a queste cause.

Tutte le riparazioni devono essere eseguite da Happyhot.

Se il prodotto non rientra nei termini o nel periodo di garanzia, il costo di riparazione e/o trasporto potrebbe essere addebitato.

Conserva la ricevuta in un luogo sicuro: è il tuo certificato di garanzia.



USB-Powerbanks/battery
5.0V/2400mAh



Battery charging
more than 500 times
Charging time:
App. 4,5 hours



3 – 8 hours heat



3 niveauer:

- **Low 33% = 35°C (>8 hours)**
- **Medium 66%= 45°C (>4,5 hours)**
- **High 100% = 55°C (>3 hours)**



USB charging



Material socks:
80% cotton
18% polyester
2% spandex



© 2021 All rights reserved

Please dispose the device according to disposal guidance for electronics and battery in your country.



HAPPYHOT

Holmevej 1 · DK-7361 Ejstrupholm
www.Happyhotfeet.com