



# HAPPYHOT

HEATED VEST ALASKA



**USER MANUAL**  
DK • SE • UK • DE • FR • IT

**KEEP CALM and STAY WARM**  
during your favorite outdoor activities

近 年 來 為 了 各 國 各 地 的 運 動 者

## TILLYKKE MED KØBET AF DIT NYE HAPPYHOT PRODUKT!

Vi er glade for, at du har valgt at købe vores kvalitetsprodukt med elvarme. Det leveres med en genopladelig powerbank (mindst 500 genopladninger), så du er garanteret varme i rigtig lang tid.

Vi håber, at vores avancerede varmeteknologi vil holde dig behageligt varm i timevis, selv på de allerkoldeste vinterdage.


For at sikre holdbarheden og den rette brug af dit nye produkt, beder vi dig læse denne brugermanual grundigt igennem.



## SIKKERHEDSINFORMATION

- For at forebygge personskade eller beskadigelse af produktet, er det vigtigt, at du læser denne sikkerhedsinformation grundigt, inden du tager det i brug.
- Adskil, modificer eller reparer aldrig vores produkter med elvarme. Brug altid producent godkendte batterier, opladere og tilbehør.
- Nedsænk aldrig produktet i vand, når batteriet er i. Opladeren må ligeledes ikke komme under vand eller udsættes for fugt.
- Undgå temperaturer over 80 °C (180 °F). Batterierne kan eksplodere ved høje temperaturer og ved brand. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love og regler.
- Opbevar produktet utilgængeligt for små børn, da det indeholder mindre dele, der kan sluges.
- **Sluk altid for produktet, når det ikke er i brug eller under opsyn.**

# INSTRUKTION TIL HAPPYHOT BATTERI-OPVARMEDE PRODUKTER (POWERBANKS)

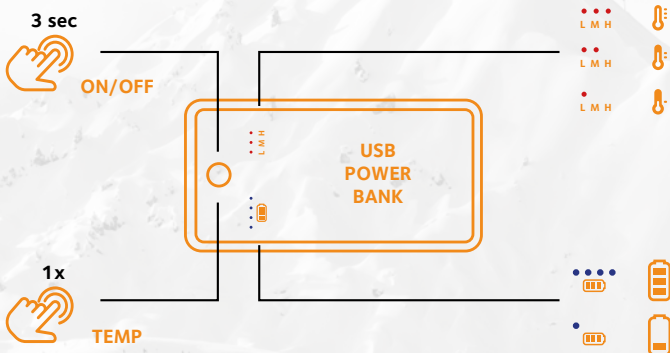

- 1 Oplad powerbanken indtil de 4 grønne LED-lys holder op med at blinke.
- 2 Tilslut forsigtigt den fuldt opladede powerbank til produktet med elvarme.
- 3 Aktiver/deaktiver powerbanken ved at trykke på "ON/OFF" knappen i 3 sekunder.
- 4 Brug power knappen, der er indsyet i tøj, til at indstille et passende varmeniveau eller tryk på "ON/OFF" knappen 1 gang for at skifte temperatur.
- 5 De 3 røde LED-lys (L M H) viser det varmeniveau, der er indstillet.
  - L M H = Høj varme
  - L M H = Mellem varme
  - L M H = Lav varme
- 6 Du kan tjekke batteri niveauet på powerbanken.
  - = 0-25%
  - = 26-50%
  - = 51-75%
  - = 76-100%

# TIPS, RÅD OG PLEJE

## Sådan får du mest ud af dit produkt

- Som udgangspunkt skal du altid tænde for varmen, INDEN du bliver kold. Vores produkter med elvarme er udviklet med henblik på at hjælpe dig med at holde varmen, og ikke varme en allerede kold krop op. På den måde vil du få størst udbytte af dit produkt, da batteriet holder længere på lavt niveau. Er du allerede blevet kold, kan det anbefales at sætte niveauet på høj varme, inden du skifter til mellem eller lav.
- Vær altid forsigtig, når du tager tøjet med elvarme på og af, så du undgår skader på varmeelementer og ledninger.
- Undgå at svede i tøjet, da fugt bevirker, at hele kroppen føles kold.

## Pleje og vask

- Produktet kan maskinvaskes i en vaskepose ved 30 grader (skåneprogram eller håndvask).
- Husk ALTID at fjerne batteriet, inden du vasker!
- Undgå at bruge skyllemiddel og centrifugering.
- Vrid aldrig tøjet med elvarme efter vask.
- Hæng tøjet på en tøjbjølle og lad det lufttørre efter vask. Brug ALDRIG tørretumbler

## Forlæng holdbarheden af batterierne

- Brug aldrig et nyt batteri, før det er fuldt opladet. De første 5 gange anbefales det at oplade og aflade batteriet 100% ved hvert brug.
- Brug udelukkende den medfølgende oplader fra Happyhot

- Tag altid batterierne ud af tøjet, når de ikke er i brug. Ved flyrejse skal batterierne medbringes i håndbagagen.
- Skal produktet ikke anvendes over en længere periode så opbevar altid produktet samt batterierne fuldt opladet på et rent og tørt sted væk fra direkte sollys og andre varmekilder.
- Lithium batterierne er følsomme overfor dyb afladning, så sørg for som minimum at genoplade dem hver 6. måned.

## Reklamationsbestemmelser

Happyhot yder 2 års fuld reklamationsret på dette produkt med elvarme. Dette gælder materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug af produktet. Skader på varme-elementer, og deres dele, der skyldes vandskade, brand, ulykke, misbrug, uautoriseret service eller uagtsomhed, er ikke dækket af reklamationsretten. Happyhot kan ikke holdes til ansvar for disse tilfælde. Alle reparationer skal udføres af Happyhot. Opbevar din kvittering på et sikkert sted - den er dit garantibevis.

## God fornøjelse med dit Happyhot produkt.

## GRATTIS TILL KÖPET AV DIN NYA PRODUKT FRÅN HAPPYHOT!

Vi är glada att du har valt att köpa vår kvalitetsprodukt med elvärme. Den levereras med en uppladdningsbar powerbank (minst 500 uppladdningar), så att du är garanterad värme under en väldigt lång tid.

Vi hoppas att vår avancerade värmeteknologi kommer att hålla dig behagligt varm i timtal, även under de kallaste vinterdagarna.


För att säkerställa hållbarheten och korrekt användning av din nya produkt ber vi dig att läsa denna bruksanvisning noggrant.



### SÄKERHETSINFORMATION

- För att förhindra personskada eller skada på produkten är det viktigt att du läser denna säkerhetsinformation noggrant innan du använder den.
- Du ska aldrig ta isär, modifiera eller reparera våra elvärmeprodukter. Använd alltid batterier, laddare och tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Doppa aldrig produkten i vatten när batteriet sitter i den. Laddaren får inte heller läggas i vatten eller utsättas för fukt.
- Undvik temperaturer över 80°C (180°F). Batterierna kan explodera vid höga temperaturer och vid brand. Släng använda batterier i enlighet med lokala lagar och regler.
- Förvara produkten utom räckhåll för små barn, eftersom den innehåller små delar som kan sväljas.
- **Stäng alltid av produkten när den inte används eller är under uppsikt.**

# INSTRUKTIONER FÖR HAPPYHOTS BATTERI-UPPVARMDA PRODUKTER (POWERBANKS)

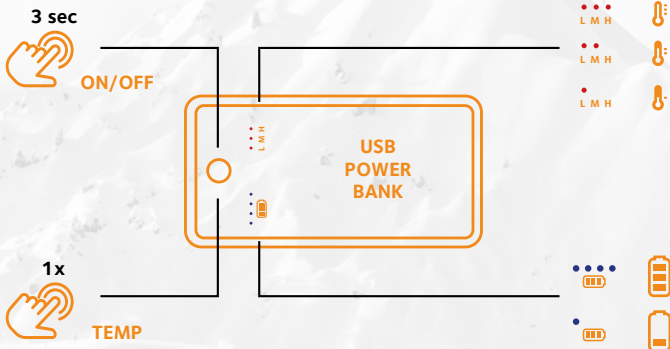

- 1 Ladda powerbanken tills de 4 gröna LED-lamporna slutar blinka.
- 2 Koppla försiktigt ihop den fulladdade powerbanken med elvärmeprodukten.
- 3 Aktivera/avaktivera powerbanken genom att trycka på "ON/OFF"-knappen i 3 sekunder.
- 4 Använd strömknappen som är insydd i plagget för att ställa in en lämplig värmenivå eller tryck på "ON/OFF"-knappen en gång för att ändra temperaturen.
- 5 De 3 röda LED-lamporna (L M H) visar den inställda värmenivån.
  - L M H = hög värme 🌡️
  - L M H = mellan värme 🌡️
  - L M H = låg värme 🌡️
- 6 Du kan kontrollera batterinivån på powerbanken.
  - = 0-25%
  - = 26-50%
  - = 51-75%
  - = 76-100%

# TIPS, RÅD OCH SKÖTSEL

## Så får du ut det mesta av din produkt

- Som utgångspunkt ska du alltid slå på värmen INNAN du börjar frysa. Våra produkter med elvärme har utvecklats för att hjälpa dig att hålla dig varm, inte för att värma upp en redan kall kropp. På så sätt får du ut mest av din produkt, eftersom batteriet håller längre på låg nivå. Om du redan har börjat frysa rekommenderas att du ställer in nivån på hög värme innan du byter till medel eller låg.
- Var alltid försiktig när du tar av och på kläder med elvärme för att undvika skador på värmeelement och ledningar.
- Undvik att svettas i kläderna, eftersom fukt gör att hela kroppen känns kall.

## Skötsel och tvätt

- Produkten kan maskintvättas i tvättpåse i 30 grader (skonsamt program eller handtvätt).
- Kom ALLTID ihåg att ta ur batteriet före tvätt!
- Undvik att använda sköljmedel och centrifugering.
- Vrid aldrig plagget med elvärme efter tvätt.
- Häng upp plagget på en galge och låt det lufttorka efter tvätt. Använd ALDRIG torktumlare.

## Förläng batteriernas livslängd

- Använd aldrig ett nytt batteri förrän det är fulladdat. De första fem gångerna rekommenderas att ladda och ladda ur batteriet 100 % vid varje användning.
- Använd endast den medföljande laddaren från Happyhot
- Ta alltid batterierna ur kläderna när de inte används. Under flygresor ska batterierna medföras i handbagaget.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid, förvara alltid produkten och batterierna fulladdade på en ren och torr plats utan direkt solljus och andra värmekällor.
- Litiumbatterier är känsliga för djupurladdning. Se därför till att ladda upp dem minst var sjätte månad

## Reklamationsbestämmelser

Happyhot erbjuder två års full garanti på denna produkt med elvärme. Detta gäller material- och fabrikationsfel vid normal användning av produkten. Skador på värmeelement och deras delar orsakade av vattenskada, brand, olycka, missbruk, obehörig service eller oaktsamhet omfattas inte av reklamationsrätten. Happyhot kan inte hållas ansvarigt i dessa fall. Alla reparationer måste utföras av Happyhot. Förvara ditt kvitto på ett säkert ställe – det är ditt garantibevis.

**Vi hoppas att du kommer att njuta av din produkt från Happyhot!**



## CONGRATULATIONS ON YOUR NEW HAPPYHOT PURCHASE!

We are pleased that you have chosen to purchase a product from our range of top quality heated products. The powerbank (included) can be recharged more than 500 times, ensuring you keep warm for hours while enjoying your favourite outdoor activities, even on the coldest days.

To ensure durability and proper use of your new heated Happyhot product, please read this user manual carefully prior to use.




## SAFETY INFORMATION

- To prevent injury to yourself or others, and to prevent damage to the heated product, it is important that you read this safety information carefully before using it for the first time.
- Do not disassemble, modify or repair the heated product at any time. Use manufacturer-approved batteries, chargers and accessories only.
- Do not submerge the product in water while the battery is connected. Likewise, the charger must never be exposed to water or humid conditions.
- Avoid temperatures above 80°C (180°F). The batteries can explode when exposed to high temperatures and fire. Dispose of used batteries in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of young children as it contains small parts that can be swallowed.
- **Always switch off the heated product when it is not in use or under supervision.**



# HOW TO USE YOUR HAPPYHOT HEATED PRODUCT (POWERBANKS)

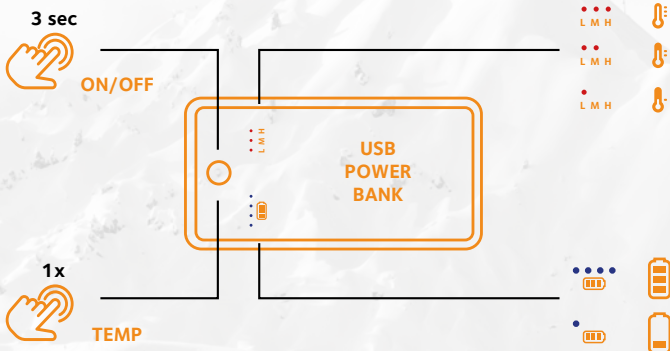

- 1 Charge the powerbank until the 4 green LED lights stop flashing.
- 2 Carefully connect the fully charged powerbank to the heated product.
- 3 Activate/deactivate the powerbank by pressing the "ON/OFF" button for 3 seconds.
- 4 Use the power button on the clothes to set an appropriate heat level or press the "ON/OFF" button once to change the temperature.
- 5 The 3 red LED lights (L M H) show the selected heat level.
  - = high 🔥
  - = medium 🔥
  - = low 🔥
- 6 You can check the battery level on the powerbank during use by pressing the "ON/OFF" button quickly once.
  - = 0-25%
  - = 26-50%
  - = 51-75%
  - = 76-100%

# HOW TO LOOK AFTER YOUR HAPPYHOT HEATED PRODUCT

## Get the most from your new product

- As a rule of thumb, you should always turn the heat on BEFORE you feel cold. Our heated products are designed to keep you warm, not warm you up. This way you will get the most from your product as the battery will last longer on low heat. If you are already feeling cold, we recommend that you turn on high for a few minutes before switching to medium or low heat.
- Always be careful when you put on/off the heated clothes so you don't damage heating elements and cords.
- Avoid sweating while wearing your heated clothes as moisture makes your entire body feel cold.

## Care and washing

- The product can be machine washed in a laundry bag at 30 degrees (using the delicate or hand wash program).
- ALWAYS remember to remove the battery before washing!
- Don't use fabric softener or spin.
- Never wring the heated clothes after washing.
- Hang the heated product on a clothes hanger and let it air dry after washing. NEVER use a tumble dryer.

## Extend the life of the batteries

- Never use a new battery before it is fully charged. It is recommended to fully recharge and discharge the battery the first 5 times of use.
- Only use the supplied charger from Happyhot.
- Always remove the batteries when not in use. During flights, the batteries should be carried in your hand luggage.

- Store the heated product and its accessories fully charged in a clean, dry place away from direct sunlight.
- Lithium batteries are sensitive to deep discharge, so make sure to recharge them at least every 6 months.

## Warranty

Happyhot provides 2 years of full warranty on this heated product. This applies to any material and manufacturing defects during normal use of the product. Any damage to heating elements and its parts caused by water damage, fire, accident, misuse, unauthorised maintenance or negligence, is not covered by the warranty. Happyhot cannot be held responsible for such issues. All repairs must be carried out by Happyhot. Keep your receipt in a safe place – it is your proof of warranty.

## Enjoy your new Happyhot product!

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES NEUEN HAPPYHOT-PRODUKTS!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf unseres Qualitätsprodukts mit elektrischer Beheizung entschieden haben. Es wird mit einer wiederaufladbaren Powerbank (mindestens 500 Aufladungen) geliefert, sodass Ihnen die Wärme für eine sehr lange Zeit garantiert ist.

Wir hoffen, dass unsere fortschrittliche Heiztechnologie Sie auch an den kältesten Wintertagen stundenlang angenehm warm halten wird.


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, um die Haltbarkeit und den ordnungsgemäßen Gebrauch Ihres neuen Produkts zu gewährleisten.



## SICHERHEITSHINWEISE

- Um Personenschäden oder Schäden am Produkt zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie diese Sicherheitsinformationen vor der Verwendung sorgfältig lesen.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie unsere Produkte mit elektrischer Beheizung niemals. Verwenden Sie immer vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte und Zubehör.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser, wenn der Akku eingelegt ist. Auch das Ladegerät darf nicht unter Wasser geraten oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 80 °C (180 °F). Die Akkus können bei hohen Temperaturen und im Brandfall explodieren. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Bewahren Sie die das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, da es kleinere Teile enthält, die verschluckt werden können.
- **Schalten Sie das Produkt immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist oder unter Aufsicht steht.**

# ANLEITUNG FÜR AKKUBEHEIZTE HAPPYHOT-PRODUKTE (POWERBANKS)

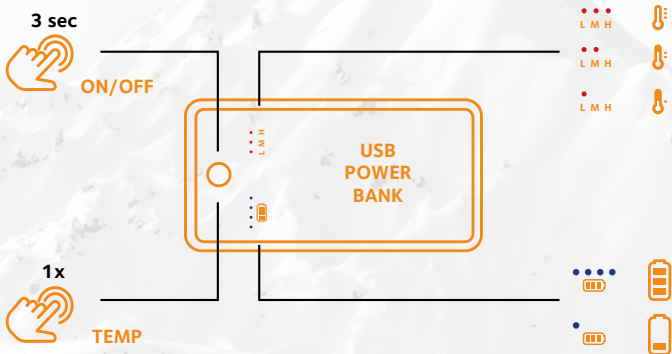

- 1 Laden Sie die Powerbank auf, bis die 4 grünen LED-Leuchten nicht mehr blinken.
- 2 Schließen Sie die voll aufgeladene Powerbank an das Produkt mit elektrischer Beheizung an.
- 3 Aktivieren/deaktivieren Sie die Powerbank, indem Sie die Taste „ON/OFF“ 3 Sekunden lang drücken.
- 4 Verwenden Sie den in die Kleidung eingenähten Netzschalter, um eine geeignete Heizstufe einzustellen, oder drücken Sie einmal die Taste „ON/OFF“, um die Temperatur zu ändern.
- 5 Die 3 roten LED-Leuchten (L M H) zeigen die eingestellte Wärmestufe an.
  - = Hohe Hitze ☹️
  - = Mittlere Hitze ☹️
  - = Niedrige Hitze ☹️
- 6 Sie können den Akkustand an der Powerbank überprüfen.
  - = 0-25%
  - = 26-50%
  - = 51-75%
  - = 76-100%

# TIPPS, HINWEISE UND PFLEGE

## So holen Sie das Beste aus Ihrem Produkt heraus

- Schalten Sie grundsätzlich immer die Heizung ein, BEVOR Ihnen kalt wird. Unsere Produkte mit elektrischer Beheizung sollen Ihnen helfen, sich warm zu halten, und nicht einen bereits kalten Körper aufwärmen. Auf diese Weise ziehen Sie den größten Nutzen aus Ihrem Produkt, da der Akku bei niedrigen Ladeständen länger hält. Wenn Ihnen bereits kalt geworden ist, wird empfohlen, die Stufe auf hohe Hitze einzustellen, bevor Sie auf mittel oder niedrig übergehen.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Ihre Kleidung mit elektrischer Beheizung an- und ausziehen, um Schäden an Heizelementen und Kabeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Schwitzen in der Kleidung, da Feuchtigkeit dazu führt, dass sich der ganze Körper kalt anfühlt.

## Pflege und Waschen

- Das Produkt kann in einem Waschbeutel bei 30 Grad in der Maschine gewaschen werden (Ersatzprogramm oder Handwäsche).
- Denken Sie daran, den Akku IMMER vor dem Waschgang zu entnehmen!
- Vermeiden Sie Weichspüler und Zentrifugieren.
- Wringen Sie die Kleidung mit elektrischer Beheizung niemals nach dem Waschen.
- Hängen Sie die Kleidung auf einen Kleiderbügel und lassen Sie sie nach dem Waschen an der Luft trocknen. NIEMALS einen Trockner benutzen

## Verlängern Sie die Haltbarkeit der Akkus

- Verwenden Sie niemals einen neuen Akku, bevor er vollständig aufgeladen ist. Die ersten fünf Mal wird empfohlen, den Akku bei jedem Gebrauch zu 100% zu laden und zu entladen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät von Happyhot
- Entfernen Sie die Akkus immer aus der Kleidung, wenn Sie sie nicht benutzen. Auf Flugreisen müssen die Akkus im Handgepäck mitgeführt werden.
- Soll das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden, so bewahren Sie das Produkt und die Akkus immer vollständig aufgeladen an einem sauberen und trockenen Ort auf, fern von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen.
- Lithium-Akkus sind empfindlich gegenüber Tiefentladung. Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese mindestens alle 6 Monate aufladen.

## Reklamationsbestimmung

Happyhot bietet 2 Jahre volle Garantie auf dieses Produkt mit elektrischer Beheizung. Dies gilt für Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Schäden an Heizelementen und deren Teilen, die durch Wasserschäden, Feuer, Unfall, Fehlgebrauch, unbefugten Service oder Fahrlässigkeit verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie. Happyhot ist in diesen Fällen nicht haftbar. Alle Reparaturen sind von Happyhot durchzuführen. Bewahren Sie Ihre Quittung an einem sicheren Ort auf - diese ist Ihr Garantiebeweis.

**Viel Vergnügen mit Ihrem Happyhot-Produkt.**

## FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN NOUVEAU PRODUIT HAPPYHOT !

Nous sommes ravis que vous ayez choisi notre produit chauffant de haute qualité. Notre produit est livré avec un chargeur portable rechargeable (500 recharges minimum) pour vous permettre de rester au chaud le plus longtemps possible.

Nous espérons que notre technologie chauffante sophistiquée vous tiendra agréablement au chaud des heures durant, même pendant les journées d'hiver les plus froides.


Pour garantir la longue durée de vie et une utilisation correcte de votre nouveau produit, nous vous prions de lire attentivement le présent manuel.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Afin d'éviter toute blessure et tout endommagement du produit, il est important que vous lisiez attentivement les présentes consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez jamais nos produits chauffants. Veuillez toujours à utiliser les piles, les chargeurs et les accessoires approuvés.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau lorsque les piles sont en place. De même, le chargeur ne peut pas être plongé dans l'eau ni exposé à l'humidité.
- Évitez des températures supérieures à 80 °C (180 °F). Les piles risquent d'exploser en cas de températures élevées ou d'incendie. Éliminez les piles usagées conformément à la législation et à la réglementation locales.
- Conservez le produit hors de portée des jeunes enfants, car il contient de petites pièces qu'ils risqueraient d'avaler.
- **Éteignez toujours le produit lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsqu'il n'est pas sous surveillance.**

# INSTRUCTIONS POUR LES PRODUITS CHAUFFANTS HAPPYHOT (CHARGEURS PORTATIFS)

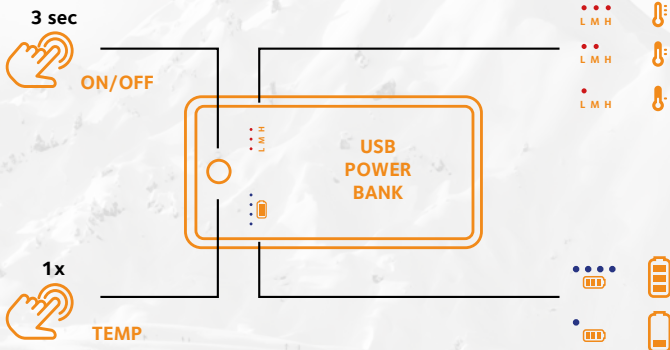

- 1 Rechargez le chargeur portatif jusqu'à ce que les quatre diodes LED vertes arrêtent de clignoter.
- 2 Raccordez prudemment le chargeur entièrement rechargé au produit chauffant.
- 3 Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant trois secondes pour activer/désactiver le chargeur portatif.
- 4 Utilisez le bouton d'allumage cousu dans le vêtement pour régler le niveau de chaleur adéquat ou appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour modifier la température.
- 5 Les trois diodes LED rouges (L M H) indique le niveau de chaleur réglé.
  - L M H = Chaleur élevée 🌡️
  - L M H = Chaleur moyenne 🌡️
  - L M H = Chaleur basse 🌡️
- 6 Vous pouvez contrôler le niveau des piles sur le chargeur portatif.
  - 🔋 = 0-25%
  - 🔋 = 26-50%
  - 🔋 = 51-75%
  - 🔋 = 76-100%



# CONSEILS, ASTUCES ET ENTRETIEN

## **Veillez à respecter les consignes suivantes pour profiter au maximum de votre produit.**

- De manière générale, veillez toujours à allumer le produit chauffant AVANT de prendre froid. Nos produits sont conçus pour vous aider à rester au chaud et pas pour réchauffer votre corps une fois qu'il est refroidi. Cela vous permettra de profiter au maximum de votre produit puisque les piles dureront plus longtemps en étant réglées sur le niveau de chaleur bas. Si vous avez déjà froid, nous vous recommandons de régler le produit sur le niveau haut avant de passer au niveau moyen et au niveau bas.
- Soyez prudent(e) au moment de mettre et d'enlever le vêtement chauffant, pour éviter de vous blesser sur les éléments chauffants et sur les fils.
- Évitez de transpirer dans le vêtement, car l'humidité vous donnera l'impression d'avoir froid.

## **Entretien et lavage**

- Le produit peut être lavé en machine dans un filet à linge à 30 degrés (programme délicat ou lavage à la main).
- Veillez TOUJOURS à enlever les piles avant de laver le produit !
- Évitez d'utiliser de l'adoucissant et d'essorer le produit.
- Ne tordez jamais le vêtement chauffant après l'avoir lavé.
- Suspendez le vêtement sur un cintre et laissez-le sécher à l'air libre. N'utilisez JAMAIS de sèche-linge.

## **Prolongez la durée de vie de vos piles**

- N'utilisez jamais de nouvelles piles avant de les avoir complètement

rechargées. Les cinq premières fois, il est recommandé de recharger et de décharger complètement les piles à chaque utilisation.

- Utilisez exclusivement le chargeur Happyhot fourni.
- Retirez toujours les piles du vêtement lorsque vous ne les utilisez pas. En cas de voyage en avion, les piles doivent être placées dans votre bagage à main.
- Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant longtemps, veillez toujours à le conserver avec les piles complètement rechargées dans un endroit propre et sec à l'abri des rayons du soleil et de toute source de chaleur.
- Les piles au lithium supportent mal d'être déchargées. Veillez donc au minimum à les recharger une fois tous les six mois.

## **Réclamations**

Chez Happyhot, vous disposez d'un droit de réclamation illimité sur ce produit chauffant. Cela vaut tant pour les vices de matériau que les vices de fabrication en cas d'utilisation normale du produit. La garantie ne couvre pas les dommages subis par les éléments chauffants et leurs pièces en cas d'incendie, de dégâts provoqués par l'eau, d'accident, d'utilisation erronée, d'entretien non autorisé ou d'une négligence quelconque de votre part. Le cas échéant, Happyhot décline toute responsabilité. Toutes les réparations doivent être effectuées par Happyhot. Conservez votre ticket de caisse dans un endroit sûr – c'est lui qui fait office de garantie.

## **Profitez bien de votre produit Happyhot !**

## CONGRATULAZIONI PER L'ACQUISTO DEL TUO NUOVO PRODOTTO HAPPYHOT!

Siamo lieti che tu abbia scelto di acquistare il nostro prodotto di qualità dotato di riscaldamento elettrico. Il prodotto è accompagnato da un powerbank ricaricabile (minimo 500 ricariche), così da garantirti una sensazione di caldo a lungo.

Ci auguriamo che la nostra tecnologia avanzata di riscaldamento possa offrirti un caldo confortevole per ore, anche nei giorni d'inverno più freddi.


Per poter garantire la durabilità e l'uso corretto del tuo nuovo prodotto ti invitiamo a leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso.



## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Per prevenire qualsiasi danno alla persona o al prodotto è molto importante leggere attentamente le presenti informazioni sulla sicurezza prima di mettere in uso il prodotto.
- Non smontare, modificare o riparare mai i nostri prodotti dotati di riscaldamento elettrico. Utilizza sempre batterie, caricatori e accessori approvati dal produttore.
- Non immergere in acqua il prodotto quando vi sono inserite le batterie. Nemmeno il caricatore può essere immerso in acqua o esposto a umidità.
- Evitare temperature superiori a 80 °C (180 °F). Le batterie possono esplodere se vengono esposte a temperature eccessive o in caso di incendio. Le batterie vanno smaltite ai sensi delle norme di legge applicabili.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini poiché contiene parti piccole che possono essere ingerite.
- **Spegnere sempre il prodotto quando non è in uso o quando non è a portata di vista.**

# ISTRUZIONI PER PRODOTTI HAPPYHOT RISCALDATI A BATTERIA (POWERBANK)

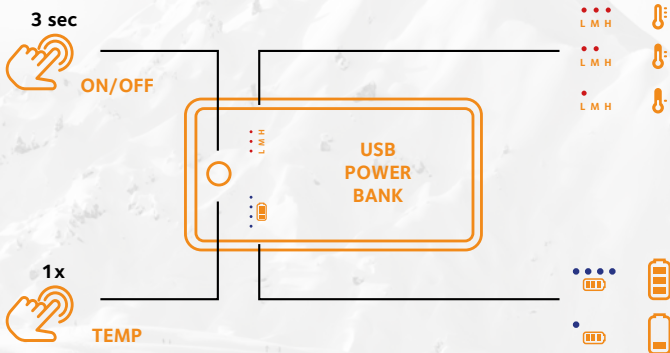

- 1 Carica il powerbank fino a quando le 4 lucine LED verdi cessano di lampeggiare.
- 2 Connetti con cautela il powerbank, completamente caricato, al prodotto a riscaldamento elettrico.
- 3 Accendi/spegni il powerbank tenendo premuto il pulsante "ON/OFF" per 3 secondi.
- 4 Utilizza il pulsante power, che è incorporato negli indumenti, per regolare la temperatura oppure premi il pulsante "ON/OFF" 1 volta per modificare la temperatura.
- 5 Le 3 lucine LED rosse (L M H) mostrano il livello di riscaldamento se lezionato.
  - L M H = Riscaldamento alto
  - L M H = Riscaldamento medio
  - L M H = Riscaldamento basso
- 6 Puoi controllare il livello della batteria sul powerbank.
  - 0-25%
  - 26-50%
  - 51-75%
  - 76-100%

# SUGGERIMENTI, CONSIGLI E PULIZIA

## Come sfruttare meglio il prodotto

- In generale consigliamo di accendere il riscaldamento PRIMA di raffreddarti. I nostri prodotti a riscaldamento elettrico sono stati sviluppati con la funzione di aiutarti a mantenere il caldo, e non di riscaldare un corpo già raffreddato. In questo modo potrai sfruttare meglio il tuo prodotto, poiché la batteria dura di più a un livello di riscaldamento basso. Se sei già raffreddato consigliamo di selezionare il livello di riscaldamento massimo, prima di scendere a un livello medio o basso di riscaldamento.
- Consigliamo di indossare e rimuovere sempre con cura gli indumenti dotati di riscaldamento elettrico per evitare un eventuale danneggiamento degli elementi riscaldanti e dei fili elettrici.
- Evita di sudare direttamente sui tuoi indumenti, poiché l'umidità contribuisce a una sensazione di freddo su tutto il corpo.

## Cura e lavaggio

- Il prodotto può essere lavato a 30 grad) in lavatrice utilizzando un apposito sacchetto di lavaggio (lavaggio delicato o lavaggio a mano).
- Ricordati di rimuovere SEMPRE la batteria prima del lavaggio!
- Evita di utilizzare ammorbidente e centrifuga.
- Non strizzare mai gli indumenti dotati di riscaldamento elettrico dopo il lavaggio.
- Appendi gli indumenti su una stampella e l'asciugare all'aria dopo ogni lavaggio. Non asciugare MAI in asciugatrice.

## Come prolungare la durata delle batterie

- Non utilizzare mai una batteria nuova prima di averla caricata del tutto. Le prime 5 volte consigliamo di caricare e scaricare la batteria al 100 %, prima e dopo ogni uso.
- Utilizza esclusivamente il caricatore incluso del marchio Happyhot.
- Rimuovi sempre le batterie dagli indumenti quando non sono in uso. Durante i viaggi in aereo le batterie vanno conservate nel bagaglio a mano.
- Se il prodotto non dovrà essere utilizzato per un lungo periodo di tempo conserva sempre il prodotto e le batterie completamente cariche in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole e altre fonti di calore.
- Le batterie al litio sono sensibili allo scaricamento totale; consigliamo quindi di ricaricarle ogni 6 mesi. Diritto al reclamo e garanzia

## Diritto al reclamo e garanzia

Happyhot offre una garanzia totale di 2 anni sul presente prodotto a riscaldamento elettrico. La garanzia copre il reclamo per i difetti di materiale e di fabbrica in condizioni di uso normale del prodotto. I danni agli elementi riscaldanti, ivi compresi i loro componenti, causati da acqua, incendio, incidenti, abuso, interventi di manutenzione non autorizzati o negligenza non sono coperti dalla garanzia. Happyhot non risponde dei suddetti casi. Tutte le riparazioni del prodotto vanno effettuate a cura di Happyhot. Conserva il tuo scontrino in un luogo sicuro – vale come garanzia

**Goditi il tuo nuovo prodotto  
Happyhot.**



© 2023 All rights reserved

Please dispose the device according to disposal guidance for electronics and battery in your country.



# HAPPYHOT

Holmevej 1 · DK-7361 Ejstrupholm  
www.happyhot.dk · www.happyhot.eu



1x USB-Powerbank  
10.000 mAh

1x USB-Powerbank  
10.000 mAh



Battery charging  
more than 500 times  
Charging time app. 5½ hours

Batteriet kan oplades  
mere end 500 gange  
Opladningstid ca. 5½ timer



3¼-10 hours heat

Holder varmen i 3¼-10 timer



3 levels:

- Low 33% · 35°C (>10 hours)
- Medium 66% · 45°C (>5½ hours)
- High 100% · 55°C (>3¼ hours)

3 niveauer:

- Lav 33% · 35°C (>10 timer)
- Mellem 66% · 45°C (>5½ timer)
- Høj 100% · 55°C (>3¼ timer)



USB-C charging

USB-C opladning



Material:

- Outer shell: 100 % Polyester
- Lining: 100 % Polyamid
- Insulation: 100% 3M Thinsulate

Materiale:

- Yderstof: 100 % polyester
- Inderstof: 100 % polyamid
- Isolering: 100% 3M Thinsulate